




## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ РУБЯЩЕГО ТИПА РВР(З)-10

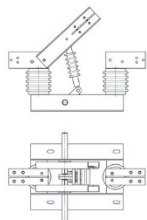


**RVP-I**

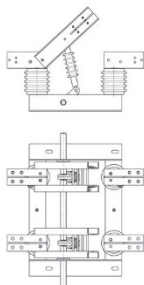


**RVP-II**

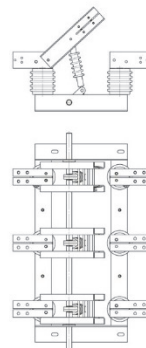


**RVP-III**

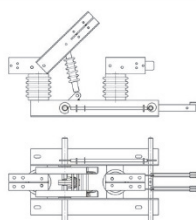


**RVP3-I-I**

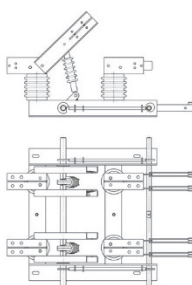


**RVP3-II-I**

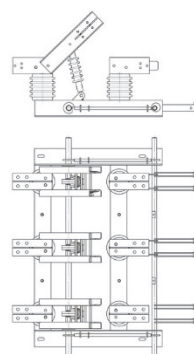


**RVP3-III-I**

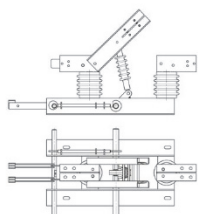


**RVP3-I-II**

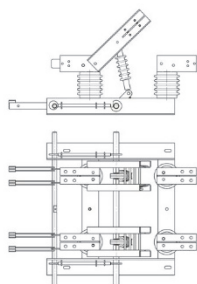


**RVP3-II-II**

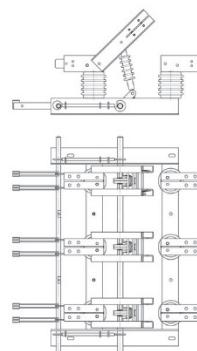


**RVP3-III-II**

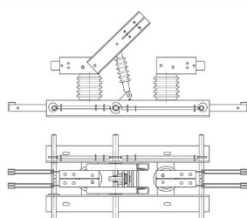

**RVP3-I-III**

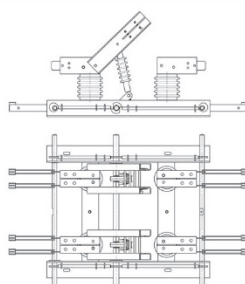

**RVP3-II-III**

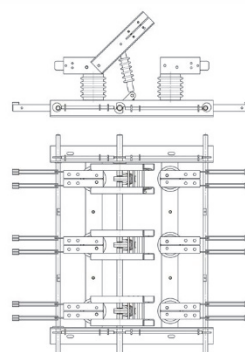

**RVP3-III-III**